

## Obsah

# Automatická parkovací zábrana IN PARCO



Ref.553023

### Stručný úvod

Parkovací zábrana je určen pro správu parkovacích míst. Snadno se instaluje a provozuje a má levnou údržbu.

Parkovací zábrana se ovládá dálkovým ovladačem. Stisknutím tlačítka uzamčení na dálkovém ovladači se zvedne rameno nahoru. Pro položení parkovací zábrany stiskněte tlačítko odemčení.

### Technické údaje

Produkt	Automatická parkovací zábrana
Jmenovité napětí	DC6V
Klidový proud	1mA
Provozní proud	≤1,0A
Čas sklopení / zvednutí zábrany	≤4s
Výška zvednuté zábrany	400 mm
Výška základny zábrany	65 mm
Dosah ovladače	≤15m
Pracovní teplota	-10°C~+55°C
Velikost	460L-445W-65Hmm
Hmotnost	7,5 KG

### Vlastnosti produktu

1、Odolnost proti tlaku:

Parkovací zábrana odolá tlaku až 500 kg

STRUČNÝ ÚVOD

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI PRODUKTU

INSTALACE

PROVOZ BATERIE

ÚDRŽBA

ODSTRANĚNÍ POTÍŽÍ

OBSAH BALENÍ

POPIS PRODUKTU

2、 Samozamykací:

Rameno se automaticky zablokuje v dolní či horní poloze, takže nikdo cizí nemůže s výrobkem manipulovat

3、 Ruční odblokování

Pokud je baterie vybitá nebo parkovací zábrana nefunguje, můžete ji otevřít ručně přiloženým klíčem. Pak můžete vyjmout baterii a vyměnit ji, nebo kontaktovat servisního technika.

4、 Třída ochrany: IP 66

5、 Ochrana motoru:

Během procesu stoupání nebo poklesu ramene, kdy je rameno zastaveno vnější silou, je motor ve stavu automatické ochrany, aby se zabránilo spálení motoru.

6、 Indikace nízkého stavu baterie:

Pokud je baterie téměř vybitá, ozve se alarm a LED světlo bude blikat.

7、 Alarm při použití vnější síly.

Pokud je zábrana ve zcela vyklopené poloze a dojde k pokusu o násilné sklopení v důsledku vnější síly, rozezní se alarm a bude znít, dokud nedojde k ukončení působení vnější síly. Zábrana zruší alarm po 3 až 5 sekundách po ukončení působení vnější síly.

8、 Párování dálkového ovladače s parkovací zábranou:

Odpojte baterii parkovací zábrany, stiskněte obě tlačítka dálkového ovladače a nechte stisknuté. Poté opět připojte baterii zábrany. Indikátor se rozsvítí a ozve se pípnutí. Poté je dálkový ovladač přiřazen

## 9. Ochrana proti krádeži:

Všechny expanzní šrouby jsou kryty pláštěm parkovací zábrany. Plášť parkovací zábrany je uzamykatelný klíčem.

## Instalace

Aby nedošlo ke kontaktu parkovací zábrany s Vaším autem je třeba, aby byla nainstalována uprostřed parkovacího místa.

Musí být instalován na rovném a suchém podkladu. Nabijte baterii.

Způsob instalace:

- A、 Vytáhněte rameno parkovací zábrany a otevřete zámek klíčem. Poté ji můžete nainstalovat po otevření horního krytu.(viz obrázek)
- B、 Vyvrtejte 3 otvory - otvor musí mít průměr 12 mm a hloubku 50 mm. Poté nainstalujte šroub M8.
- C、 Na šrouby usadíte parkovací zábranu, nasadíte a upevníte matice, poté nasadíte kryt a montáž dokončete uzavřením krytu.
- D、 Před použitím je třeba otevřít vnější kryt a připojit zástrčku baterie.
- E、 Nainstalujte horní kryt tak, aby horní a dolní kryty byly srovnány (aby vydržely při zatlačení na horní část), potom horní část uzamkněte

## Údržba

Zajistěte, aby parkovací zábrana byla čistá, suchá a bez nečistot.

## Odstranění potíží

Po stisknutí dálkového ovládní parkovací zábrana nepracuje, ale není indikován nedostatek elektrické energie:

- A、 Zkontrolujte dálkový ovladač a ověřte, zda nemá vybitou baterii a zda svítí kontrolní LED dioda
  - B、 Stiskněte tlačítko dálkového ovládní a sledujte odezvu parkovací zábrany. Pokud nereaguje, zkontrolujte konektor a baterii. Odpojte baterii a znovu zapojte, abyste zjistili, zda zazní zvukový signál. Pokud není problém v dálkovém ovladači, konektoru nebo baterii, zkuste znovu přiřadit dálkové ovládní.
  - C、 Pokud na dálkovém ovladači dojde k odezvě, ale zábrana stále nereaguje, zkontrolujte, zda nemá motor neobvyklý zvuk či nedošlo k deformaci.
- Pokud máte nějaký problém, který nemůžete vyřešit, můžete se obrátit na náš servis (viz níže)


## Servis:

**PM SERVIS**

**Na Barikádách 670**

**196 00 Praha 9**

**tel. 777 302 060**

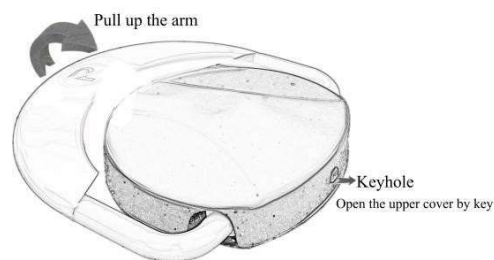

## Provoz baterie

### 1、 Akumulátor

Provozní doba na jedno nabití: 4-5 měsíců, nabíjení 8 až 12h

Dobíjením jednou za 4 měsíce, zachováte životnost baterie

### 2、 Neměňte polaritu baterie.

3、 Nezhřívějte baterii, demontujte, může dojít k explozi nebo poklesu výkonu.

## Obsah balení

Číslo	Název	Počet
1	parkovací zábrana	1 ks
2	dálkové ovládní	2 ks
3	ocelový expanzní šroub M8	3 ks
4	zámek krytu	2 ks
5	Akumulátor	1 ks
6	dobíjecí adaptér	1 ks
7	návod	1 ks

## Popis

1. řídicí jednotka
2. kontrolka
- 3.laserová ochrana proti krádeži
- 4.kryt motoru
5. motor
6. baterie
7. základna
8. rameno zábrany

