


Návod na zaměření okenního otvoru

Správné zaměření okenního otvoru spočívá ve třech snadných krocích:

1. Šířka okenního otvoru (**š**) a hloubka okenního otvoru (**h**) – vzálenost od okenního rámu k hraně stěny.
2. Kolik má Váš okenní rám ve spodní části otvorů (**o**) na odvod kondenzátu?

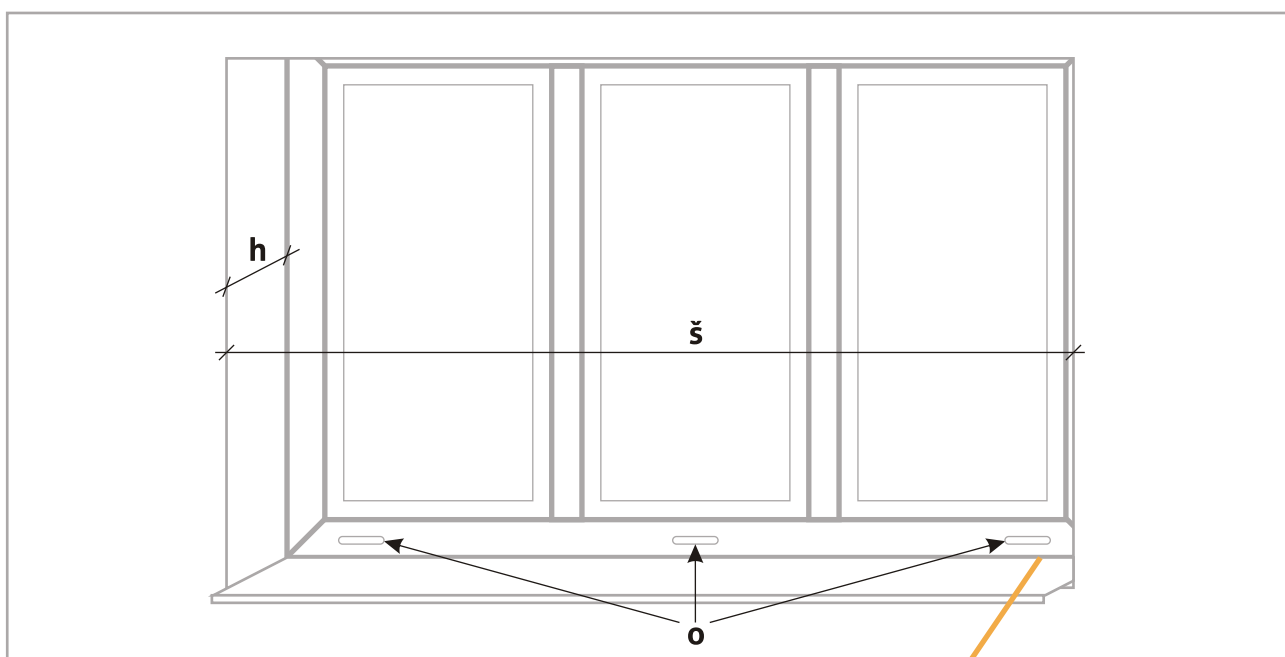

3. Umístění parapetu vzhledem k okennímu rámu:

- a) na okenním rámu
- b) v první drážce okenního rámu a nelze odtláčit
- c) v první drážce okenního rámu a lze odtláčit
- d) ve druhé drážce okenního rámu

